



# **Podręcznik użytkownika oprogramowania QuickPlay**

Numer katalogowy dokumentu: 368339-243

Marzec 2005 r.

© Copyright 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w USA. Bluetooth jest znakiem towarowym będącym w posiadaniu właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiegokolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą wystąpić w tekście.

Podręcznik użytkownika oprogramowania QuickPlay

Wydanie trzecie: Marzec 2005 r.

Wydanie pierwsze: Sierpień 2004 r.

Numer katalogowy dokumentu: 368339-243

---

# Spis treści

## 1 Witamy w oprogramowaniu QuickPlay

Obsługiwane nośniki .....	1–2
---------------------------	-----

## 2 Przewodnik po oprogramowaniu QuickPlay

Przyciski QuickPlay na klawiaturze. ....	2–1
Przyciski i skróty klawiaturowe aktywności nośnika .....	2–5
Przyciski regulacji głośności .....	2–6
Nawigacja w oprogramowaniu QuickPlay .....	2–7

## 3 Odtwarzanie muzyki

Otwieranie trybu muzycznego .....	3–2
Używanie konsoli muzycznej .....	3–3
Panel stanu odtwarzania muzyki .....	3–4
Panel sterowania .....	3–6
Obszar katalogu źródłowego i listy odtwarzania. ...	3–8
Nawigacja w obrębie listy odtwarzania .....	3–11
Odtwarzanie dysków Audio CD .....	3–12
Pliki MP3 .....	3–14
Przed rozpoczęciem .....	3–14
Odtwarzanie plików MP3 .....	3–15

Zarządzanie listą odtwarzania .....	3–16
Dodawanie wybranego elementu do listy odtwarcia .....	3–16
Usuwanie wybranego elementu z listy odtwarcia .....	3–17
Zmiana kolejności elementów na liście odtwarcia .....	3–18
Zapisywanie listy odtwarzania .....	3–18

## **4 Odtwarzanie dysków DVD**

Otwieranie trybu DVD .....	4–1
Odtwarzanie dysku DVD lub Video CD .....	4–2
Wyświetlanie informacji o poziomie głośności .....	4–3
Używanie menu DVD .....	4–4
Wyświetlanie tytułu i rozdziału dysku DVD .....	4–4

## **5 Przełączanie między trybami**

Przełączanie między trybem muzycznym a trybem DVD .....	5–1
Przełączanie między oprogramowaniem QuickPlay a systemem Windows .....	5–2

## **6 Menu konfiguracji odtwarzacza i informacje**

Wyświetlanie informacji o baterii .....	6-2
Menu konfiguracji odtwarzacza .....	6-3
Nawigacja w obrębie menu konfiguracji odtwarzacza .....	6-3
Powtarzanie całego dysku DVD lub rozdziału dysku DVD .....	6-4
Zmiana języka oprogramowania QuickPlay .....	6-4
Aktywowanie i dezaktywowanie funkcji automatycznego wyłączenia .....	6-5
Ustawianie preferencji wyjścia audio .....	6-6
Ustawianie preferencji obrazu .....	6-7
Przywracanie ustawień domyślnych menu konfiguracji odtwarzacza .....	6-10
Wyświetlanie obrazu na urządzeniu zewnętrznym .....	6-11

## **Indeks**

---

# Witamy w oprogramowaniu QuickPlay

HP QuickPlay to nowatorskie rozwiązanie programowe, dzięki któremu komputer przenośny staje się mobilnym centrum rozrywki.

Prosty i łatwy w obsłudze interfejs pozwala na szybsze niż kiedykolwiek wcześniej korzystanie z plików muzycznych i filmów DVD.



---

Aby możliwe było używanie oprogramowania QuickPlay, należy najpierw skonfigurować komputer zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonym do komputera podręczniku *Rozpoczęcie pracy*.

---

## Obsługiwane nośniki

Oprogramowanie QuickPlay obsługuje następujące formaty nośników.

Typ nośnika	Obsługiwany format
Nośniki muzyczne*	■ CDDA (Audio CD)
	■ MP3
Nośniki wideo	■ DVD
	■ VCD (Video CD)
	■ SVCD (Super Video CD)

\*Pliki MP3 można odsłuchiwać z dysku CD lub ze znajdującego się na dysku twardym folderu Muzyka udostępniona. Aby uzyskać dostęp do folderu Muzyka udostępniona, należy:

- W systemie Microsoft® Windows® XP Home:  
Wybrać kolejno **Start > Mój komputer > Dokumenty udostępnione > Muzyka udostępniona**.
- W systemie Windows XP Professional:  
Wybrać kolejno **Start > Mój komputer > Dysk lokalny (C:) > Documents and Settings > All Users > Dokumenty udostępnione > Muzyka udostępniona**.

Jeżeli dysk Audio CD zawiera zarówno pliki CDDA, jak i MP3, oprogramowanie QuickPlay załaduje na listę odtwarzania jedynie pliki CDDA. Dyski CD o mieszanych formatach nie są obsługiwane. Więcej informacji o tworzeniu listy odtwarzania można znaleźć w części „Zarządzanie listą odtwarzania” w [rozdziale 3](#).



Uwaga dla użytkowników oprogramowania iTunes: W trybie QuickPlay są obsługiwane tylko formaty MP3 i CDDA. Pliki muzyczne zakupione w sklepie Apple iTunes Music Store są pobierane w formacie AAC. Format ten jest obsługiwany jedynie przez oprogramowanie iTunes (w systemie Windows) oraz sprzęt iPOD.

Oprogramowanie iTunes może odtwarzać i importować wiele formatów plików muzycznych, w tym MP3. Aby zmodyfikować ustawienia oprogramowania iTunes dotyczące importowania utworów muzycznych lub nagrywania ich na dysku CD:

1. Wybierz kolejno **Edit (Edycja) > Preferences (Preferencje)**.
2. Wybierz kartę **Importing (Importowanie)** lub **Burning (Nagrywanie)**.
3. Wprowadź żądane zmiany.
4. Wybierz przycisk **OK**.

---

# Przewodnik po oprogramowaniu QuickPlay

## Przyciski QuickPlay na klawiaturze

Niektóre modele komputerów przenośnych są wyposażone w specjalne przyciski współpracujące z oprogramowaniem QuickPlay. Na pozostałych modelach czynności w tym programie wykonuje się za pomocą skrótów klawiaturowych.



---

Wygląd może się różnić w zależności od modelu.

---






---

Gdy komputer pracuje w oprogramowaniu QuickPlay, nie działa płytko dotykowa TouchPad.

---



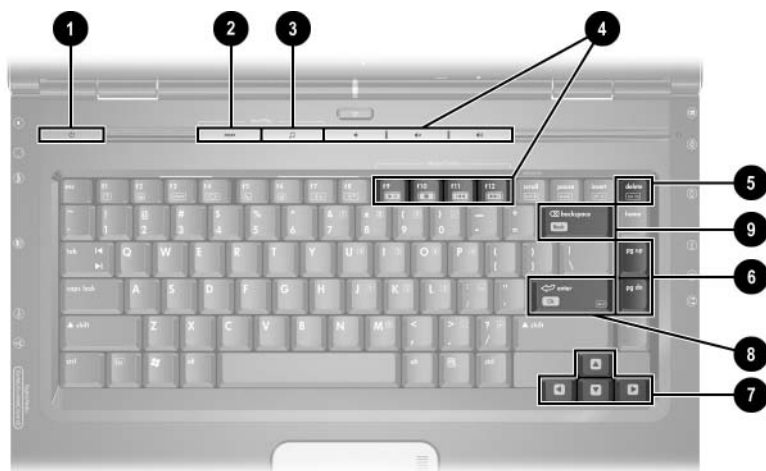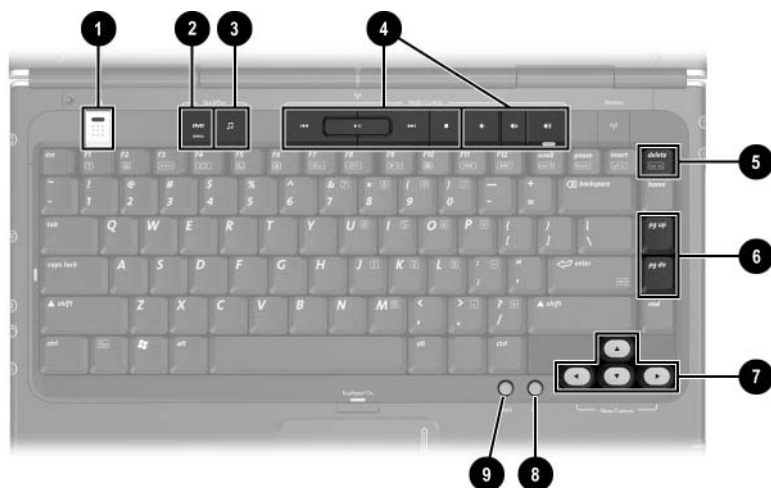


Element	Opis
❶ Przycisk zasilania	<p>Kiedy komputer jest:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wyłączony — naciśnięcie powoduje uruchomienie komputera w systemie Windows.</li><li>■ Włączony w systemie Windows — krótkie naciśnięcie powoduje zainicjowanie stanu hibernacji.</li><li>■ Włączony w oprogramowaniu QuickPlay — krótkie naciśnięcie powoduje wyłączenie oprogramowania QuickPlay. Jeżeli komputer znajduje się w stanie hibernacji systemu Windows, ponowne naciśnięcie powoduje wyprowadzenie komputera z tego stanu.</li><li>■ W stanie wstrzymania — krótkie naciśnięcie powoduje wyprowadzenie komputera ze stanu wstrzymania do systemu Windows.</li><li>■ W stanie hibernacji — krótkie naciśnięcie powoduje wyprowadzenie komputera ze stanu hibernacji do systemu Windows.</li></ul> <p> Jeżeli system nie odpowiada i nie można użyć standardowej procedury zamykania systemu Windows, naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go przez co najmniej pięć sekund umożliwia wyłączenie komputera.</p>
❷ Przycisk DVD	Otwiera oprogramowanie QuickPlay w trybie DVD i wyświetla menu główne filmu DVD.

---

(ciąg dalszy)





Element	Opis
③ Przycisk muzyczny	Otwiera oprogramowanie QuickPlay w trybie muzycznym.
④ Przyciski sterowania nośnikiem	Umożliwiają regulowanie głośności oraz sterowanie aktywnością nośnika. Szczegółowe informacje znajdują się w częściach „Przyciski i skróty klawiaturowe aktywności nośnika” i „Przyciski regulacji głośności” dalej w tym rozdziale.
⑤ Klawisz <b>delete</b>	W trybie muzycznym powoduje usunięcie zaznaczonego elementu z listy odtwarzania.
⑥ Klawisze <b>pg up/pg dn</b>	W trybie muzycznym umożliwiają przewijanie zawartości katalogu źródłowego lub listy odtwarzania.
⑦ Klawisze ze strzałkami	Umożliwiają nawigację pomiędzy elementami na ekranie.
⑧ Przycisk/klawisz <b>Ok</b>	Umożliwia wybieranie elementów na ekranie.
⑨ Przycisk/klawisz <b>Wstecz</b>	W trybie muzycznym powoduje przejście o jeden poziom wstecz w strukturze katalogów.  Przycisk/klawisz <b>Wstecz</b> nie działa w trybie DVD.

## Przyciski i skróty klawiaturowe aktywności nośnika

W zależności od modelu komputera dostępne są cztery przyciski lub skróty klawiaturowe aktywności nośnika służące do sterowania odtwarzaniem filmów i muzyki.



W przypadku niektórych modeli używanie wraz ze skrótami klawiaturowymi aktywności nośnika (**f9–f12**) w oprogramowaniu QuickPlay klawisza **fn** nie jest wymagane.

Przycisk/Skrót klawiaturowy	Element	Opis
	<b>fn+f11</b> Przycisk/skrót klawiaturowy Poprzednie/Przewiń do tyłu*	Powoduje przejście do poprzedniego wybranego elementu.
	<b>fn+f9</b> Przycisk/skrót klawiaturowy Odtwórz/Wstrzymaj	Odtwarza/wstrzymuje wybrany element.
	<b>fn+f12</b> Przycisk/skrót klawiaturowy Następne/Szybko przewiń do przodu*	Powoduje przejście do następnego wybranego elementu.
	<b>fn+f10</b> Przycisk/skrót klawiaturowy Zatrzymaj	Zatrzymuje bieżącą aktywność nośnika, np. odtwarzanie lub przewijanie do tyłu.
<b>fn</b>	Klawisz <b>fn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naciśnięcie klawisza <b>fn</b> wraz z przyciskiem Poprzednie/Przewiń do tyłu powoduje przewinięcie do tyłu.</li> <li>■ Naciśnięcie klawisza <b>fn</b> wraz z przyciskiem Następne/Szybko przewiń do przodu powoduje szybkie przewinięcie do przodu.</li> </ul>

\*Funkcje przewijania do tyłu i szybkiego przewijania do przodu są dostępne tylko na wybranych modelach komputerów przenośnych.



Dostępność i funkcje niektórych skrótów klawiaturowych różnią się w zależności od tego, czy komputer pracuje w systemie Windows, czy w oprogramowaniu QuickPlay. Więcej informacji o skrótach klawiaturowych można znaleźć w dokumentacji dołączonej do komputera.




---

Informacje o listach odtwarzania znajdują się w części „Zarządzanie listą odtwarzania” w rozdziale 3.

Informacje o używaniu przycisków aktywności nośnika w systemie Windows można znaleźć w dokumentacji dołączonej do komputera.

## Przyciski regulacji głośności

Za pomocą przycisków regulacji głośności można sterować głośnością podczas pracy komputera w oprogramowaniu QuickPlay.

Element	Opis	
	Przycisk zmniejszania głośności	Umożliwia zmniejszanie głośności dźwięku.
	Przycisk zwiększania głośności	Umożliwia zwiększanie głośności dźwięku.
	Przycisk wyciszania*	Umożliwia wyciszenie głośności. Gdy głośność jest wyciszona, świeci się wskaźnik wyciszenia na przycisku wyciszania.

\*Aby przywrócić głośność po wyciszeniu jej w oprogramowaniu QuickPlay, należy nacisnąć dowolny przycisk regulacji głośności.

---

Informacje o programowych regulatorach głośności dostępnych w systemie Windows można znaleźć w dokumentacji dołączonej do komputera.

## Nawigacja w oprogramowaniu QuickPlay

Podczas pracy w oprogramowaniu QuickPlay:

- Aby nawigować pomiędzy elementami na ekranie, należy użyć klawiszy ze strzałkami.
- Aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie elementu na ekranie, należy nacisnąć przycisk/klawisz **Ok**.

Dodatkowe funkcje nawigacji są używane w trybie muzycznym. Informacje na ten temat znajdują się w [rozdziale 3, „Odtwarzanie muzyki”](#).

---

## Odtwarzanie muzyki

Tryb muzyczny oprogramowania QuickPlay obsługuje następujące formaty nośników:

- CDDA (Audio CD)
- MP3



Pliki MP3 można odsłuchiwać z dysku CD lub ze znajdującego się na dysku twardym folderu Muzyka udostępniona. Aby uzyskać dostęp do folderu Muzyka udostępniona, należy:

- W systemie Microsoft Windows XP Home:  
Wybrać kolejno **Start > Mój komputer > Dokumenty udostępnione > Muzyka udostępniona**.
- W systemie Windows XP Professional:  
Wybrać kolejno **Start > Mój komputer > Dysk lokalny (C:) > Documents and Settings > All Users > Dokumenty udostępnione > Muzyka udostępniona**.




Jeżeli dysk Audio CD zawiera zarówno pliki CDDA, jak i MP3, oprogramowanie QuickPlay załaduje na listę odtwarzania jedynie pliki CDDA. Dyski CD o mieszanych formatach nie są obsługiwane.

---

## Otwieranie trybu muzycznego

Aby otworzyć tryb muzyczny oprogramowania QuickPlay — gdy komputer jest wyłączony, znajduje się w stanie hibernacji systemu Windows lub w trybie DVD oprogramowania QuickPlay — należy nacisnąć przycisk muzyczny.

Element	Opis
	Przycisk muzyczny Otwiera tryb muzyczny oprogramowania QuickPlay.




Oprogramowanie QuickPlay nie może zostać uruchomione, jeśli komputer znajduje się w stanie wstrzymania systemu Windows.

---




# Używanie konsoli muzycznej

W trybie muzycznym oprogramowania QuickPlay wyświetlana jest konsola muzyczna. Są na niej sygnalizowane wszystkie aktywności dysku optycznego.

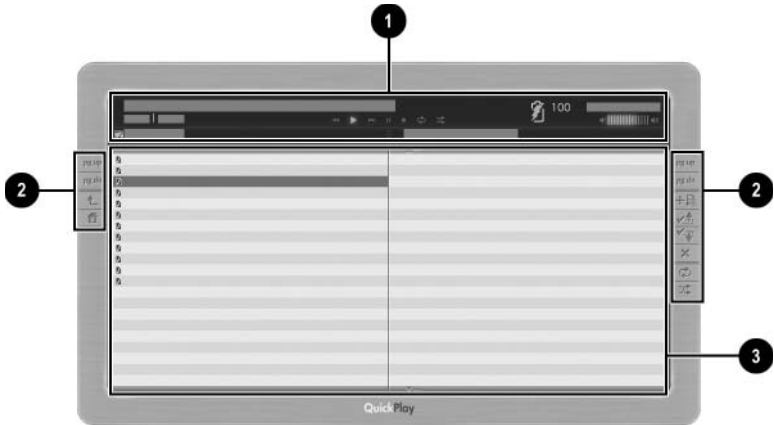

Element	Opis
❶ Panel stanu odtwarzania muzyki	<p>Przedstawia informacje o stanie odtwarzania muzyki.</p> <p>Szczegóły znajdują się w części „<a href="#">Panel stanu odtwarzania muzyki</a>” dalej w tym rozdziale.</p>
❷ Panel sterowania	<p>Umożliwia modyfikowanie listy odtwarzania oraz nawigację w obrębie katalogu źródłowego.</p> <p>Szczegóły znajdują się w części „<a href="#">Panel sterowania</a>” dalej w tym rozdziale.</p>
❸ Obszar katalogu źródłowego i listy odtwarzania	<p>W katalogu źródłowym są wyświetlane elementy możliwe do wybrania, a na liście odtwarzania — pliki muzyczne wybrane do odtwarzania.</p> <p>Szczegóły znajdują się w części „<a href="#">Obszar katalogu źródłowego i listy odtwarzania</a>” dalej w tym rozdziale.</p>

## Panel stanu odtwarzania muzyki

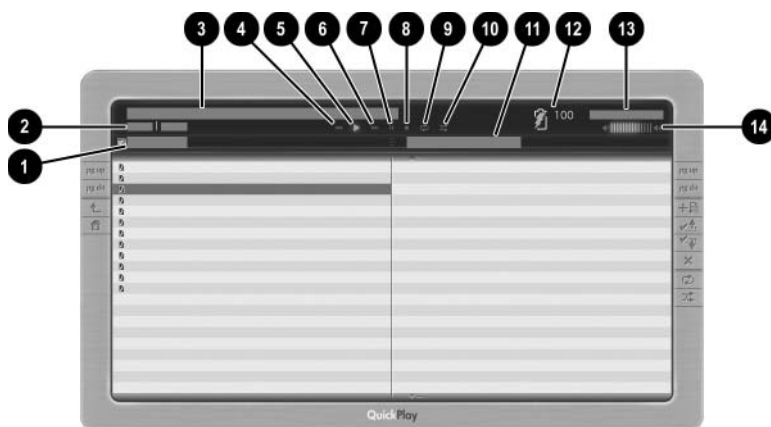


Element	Opis
❶ Obszar źródła	Przedstawia wybrane źródło muzyki.
❷ Czas — upłynęło/całkowity	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Liczba po lewej: dotychczasowy czas odtwarzania bieżącego elementu.</li> <li>■ Liczba po prawej: całkowity czas trwania odtwarzanego elementu.</li> </ul>
❸ Obszar tytułu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ W przypadku odtwarzania pliku MP3 przechowywanego w folderze Muzyka udostępniona na dysku twardym — zawiera tytuł dysku CD, numer ścieżki oraz tytuł utworu (jeśli informacje te są dostępne).</li> <li>■ W przypadku odtwarzania dysku CD — zawiera numer aktualnie odtwarzanej ścieżki.</li> </ul>

(ciąg dalszy)

Element	Opis
4 Wskaźnik poprzedniego elementu	Włączony: komputer przygotowuje się do odtworzenia poprzedniego wybranego elementu na liście odtwarzania.
5 Wskaźnik odtwarzania	Włączony: komputer odtwarza wybrany element z listy odtwarzania.
6 Wskaźnik następnego elementu	Włączony: komputer przygotowuje się do odtworzenia następnego wybranego elementu na liście odtwarzania.
7 Wskaźnik wstrzymania	Włączony: odtwarzanie jest wstrzymane.
8 Wskaźnik zatrzymania	Włączony: odtwarzanie jest zatrzymane.
9 Wskaźnik powtarzania	Włączony: lista odtwarzania jest powtarzana w sposób ciągły.
10 Wskaźnik odtwarzania losowego	Włączony: komputer odtwarza elementy z listy odtwarzania w kolejności losowej.
11 Nagłówek listy odtwarzania	Określa prawą kolumnę konsoli muzycznej jako listę odtwarzania. Wyświetla liczbę ścieżek i stron na liście odtwarzania. Lista odtwarzania zawiera elementy ustawione do odtwarzania na komputerze.
12 Wskaźniki naładowania baterii	Wyświetla procent energii pozostałej w baterii.
13 Godzina	Wyświetla godzinę.
14 Pasek głośności	Przedstawia bieżący poziom głośności.

## Panel sterowania

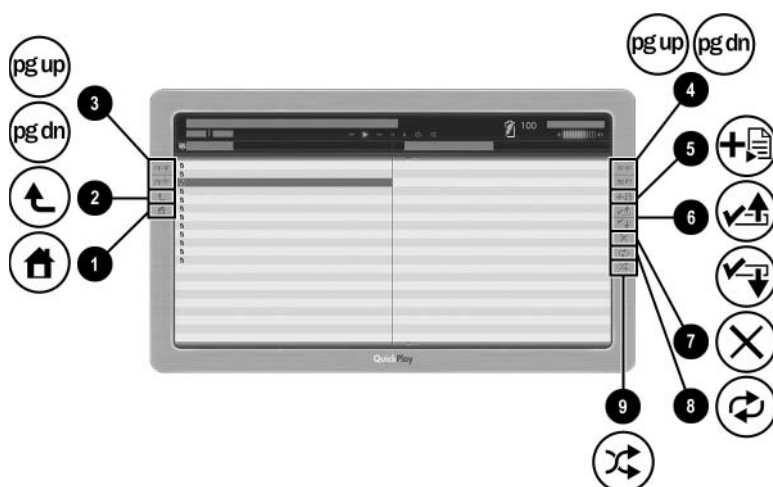


Element	Opis
<b>1</b> Regulator Początek	Wyświetla folder główny katalogu źródłowego z dowolnej lokalizacji w katalogu źródłowym.
<b>2</b> Regulator Wstecz	Powoduje przejście o jeden poziom wstecz w strukturze katalogów.
<b>3</b> Regulatory Strona w górę i Strona w dół w katalogu źródłowym	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pg up: wyświetla poprzednią stronę w katalogu.</li> <li>■ Pg dn: wyświetla następną stronę w katalogu.</li> </ul>
<b>4</b> Regulatory Strona w górę i Strona w dół na liście odtwarzania	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pg up: wyświetla poprzednią stronę listy odtwarzania.</li> <li>■ Pg dn: wyświetla następną stronę listy odtwarzania.</li> </ul>
<b>5</b> Regulator Dodaj listę odtwarzania	Dodaje bieżącą listę odtwarzania do list zapisanych w folderze My Playlist.

(ciąg dalszy)

Element	Opis
⑥ Regulatory Przenieś ścieżkę w górę i Przenieś ścieżkę w dół	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Pg up: przenosi zaznaczoną ścieżkę o jedną pozycję w górę na liście odtwarzania.</li><li>■ Pg dn: przenosi zaznaczoną ścieżkę o jedną pozycję w dół na liście odtwarzania.</li></ul>
⑦ Regulator Wyczyść	Wybranie tego regulatora, a następnie naciśnięcie przycisku/klawisza <b>Ok</b> powoduje usunięcie całej listy odtwarzania lub zaznaczonych ścieżek z listy odtwarzania. Jeśli nie są zaznaczone żadne ścieżki, zostaje usunięta cała lista. Zaznaczone ścieżki są wskazywane przez znaczniki wyboru.
⑧ Regulator Powtórz	Wybranie tego regulatora, a następnie naciśnięcie przycisku/klawisza <b>Ok</b> powoduje ciągłe powtarzanie listy odtwarzania.
⑨ Regulator Losowo	Wybranie tego regulatora, a następnie naciśnięcie przycisku/klawisza <b>Ok</b> powoduje odtwarzanie elementów na liście odtwarzania w kolejności losowej.

## Obszar katalogu źródłowego i listy odtwarzania

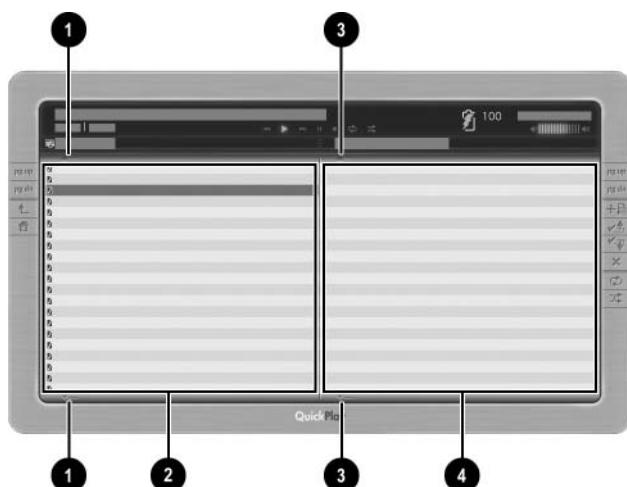

Element	Opis
❶ Wskaźnik przewijania katalogu źródłowego	Wskazuje, że katalog źródłowy zawiera więcej elementów, niż może zostać wyświetlone na bieżącej stronie.
❷ Katalog źródłowy	<p>Umożliwia wybranie źródła muzyki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aby odtwarzać dyski Audio CD, należy wybrać pozycję <b>CD Drive</b> (Napęd CD).</li> <li>■ Aby odtwarzać pliki MP3 ze znajdującego się na dysku twardym folderu Muzyka udostępniona, należy wybrać pozycję <b>My Music</b> (Moja muzyka).</li> </ul>
❸ Wskaźnik przewijania listy odtwarzania	Wskazuje, że lista odtwarzania zawiera więcej elementów, niż może zostać wyświetlone na bieżącej stronie.
❹ Lista odtwarzania	Zawiera elementy ustawione do odtwarzania na komputerze.

## Nawigacja w obrębie katalogu źródłowego

Gdy komputer pracuje w trybie muzycznym i w katalogu źródłowym wybrano folder **My Music** (Moja muzyka), komputer jest ustawiony do odtwarzania plików MP3 przechowywanych na dysku twardym. W katalogu źródłowym konsoli muzycznej jest wyświetlana zawartość folderu Muzyka udostępniona.



W katalogu źródłowym oprogramowania QuickPlay folder Muzyka udostępniona jest wyświetlany pod nazwą **My Music** (Moja muzyka).

Aby możliwe było uzyskanie dostępu do znajdującego się na dysku twardym folderu Muzyka udostępniona oraz zarządzanie jego zawartością, komputer musi pracować w systemie Windows. Aby uzyskać dostęp do domyślnego folderu Muzyka udostępniona na dysku twardym, należy:

- W systemie Windows XP Home:

Wybrać kolejno **Start > Mój komputer > Dokumenty udostępnione > Muzyka udostępniona**.

- W systemie Windows XP Professional:

Wybrać kolejno **Start > Mój komputer > Dysk lokalny (C:) > Documents and Settings > All Users > Dokumenty udostępnione > Muzyka udostępniona**.

W oprogramowaniu QuickPlay podfoldery i utwory zawarte w folderze Muzyka udostępniona są oznaczone ikonami.

- Podfoldery są oznaczone ikoną nuty i folderu ❶.
- Utwory są oznaczone ikoną nuty ❷.



Zawartość folderu Muzyka udostępniona można wyświetlić w katalogu źródłowym. Katalog ten umożliwia też nawigację po elementach przechowywanych w tym folderze. Wszelkie czynności związane z zarządzaniem zawartością folderu Muzyka udostępniona (np. dodawanie lub usuwanie folderów) muszą być wykonywane w systemie Windows. Więcej informacji o folderze Muzyka udostępniona można znaleźć w części „[Przed rozpoczęciem](#)“ dalej w tym rozdziale.

- Aby przewinąć katalog źródłowy o jedną stronę w górę lub w dół, należy wybrać regulator Strona w górę lub Strona w dół na *lewym* brzegu konsoli muzycznej, a następnie nacisnąć przycisk/klawisz **Ok**.
- Można przechodzić do podfolderów, ale nie można ich modyfikować.
  - ❑ Aby utworzyć folder, należy zaznaczyć go za pomocą klawiszy ze strzałkami, a następnie nacisnąć przycisk/klawisz **Ok**.
  - ❑ Aby zamknąć folder i przejść o jeden poziom wstecz w strukturze katalogów, należy nacisnąć przycisk/klawisz **Wstecz**.
  - ❑ Aby powrócić do folderu głównego w katalogu źródłowym, należy wybrać regulator Początek, a następnie nacisnąć przycisk/klawisz **Ok**.



## Nawigacja w obrębie listy odtwarzania

Aby przewinąć listę odtwarzania o jedną stronę w górę lub w dół:

- » Wybierz regulator Strona w górę lub Strona w dół na *prawym* brzegu konsoli muzycznej, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.

Lokalizacja i liczba elementów na liście odtwarzania są wyświetlane na liczniku listy odtwarzania. Licznik ten znajduje się na *prawym* brzegu konsoli muzycznej.



Na liście odtwarzania są wyświetlane tylko pliki MP3 przechowywane w folderze Muzyka udostępniona. Inne formaty nie są obsługiwane i nie zostaną rozpoznane.

---


- Górna liczba na liczniku oznacza lokalizację wybranego elementu na liście odtwarzania. Na przykład jeśli zaznaczony zostanie trzeci element na liście odtwarzania, górną liczbą będzie 3.
- Dolna liczba na liczniku oznacza liczbę elementów na liście odtwarzania.

## Odtwarzanie dysków Audio CD

Gdy komputer jest ustawiony do odtwarzania dysków Audio CD, nagłówkiem obszaru źródła jest *CD-Drive (Napęd CD)*.

Aby odtworzyć dysk Audio CD w oprogramowaniu QuickPlay:

1. Gdy komputer jest wyłączony, znajduje się w stanie hibernacji systemu Windows lub w trybie DVD oprogramowania QuickPlay, naciśnij przycisk muzyczny. Wykonaj następujące czynności:
  - ☐ Jeżeli w napędzie optycznym znajduje się dysk Audio CD, jego odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
  - lub-
  - ☐ Włóż dysk Audio CD do napędu optycznego i zamknij tacę napędu. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dołączonej do komputera.
2. Jeżeli odtwarzanie dysku Audio CD nie rozpocznie się automatycznie, naciśnij przycisk/skrót klawiaturowy Odtwórz/Wstrzymaj.

Przycisk/Skrót klawiaturowy	Element	Opis
 <b>fn+f9</b>	Przycisk/skrót klawiaturowy Odtwórz/Wstrzymaj	Odtwarza/wstrzymuje wybrany element.



Aby możliwe było odtworzenie wybranego elementu, należy zatrzymać odtwarzanie bieżącego elementu.

---



Aby zapobiec utracie obsługi odtwarzania lub obniżeniu jakości odtwarzania:

- Przed rozpoczęciem odtwarzania dysku CD lub DVD należy zapisać swoją pracę i zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.
  - Czynności dokowania i oddokowania komputera z opcjonalnego urządzenia dokującego należy przeprowadzać *przed* rozpoczęciem odtwarzania dysku lub *po* jego zakończeniu, nie *podczas* odtwarzania dysku.
- 

Ścieżki zawarte na dysku CD ustawione do odtwarzania zostają wyświetlone na liście odtwarzania. Informacje o usuwaniu ścieżek, zmianie kolejności ich odtwarzania lub ustawianiu komputera do powtarzania odtwarzania dysku CD można znaleźć w części „[Zarządzanie listą odtwarzania](#)” dalej w tym rozdziale.

---



Jeżeli dysk Audio CD zawiera zarówno pliki CDDA, jak i MP3, oprogramowanie QuickPlay załaduje na listę odtwarzania jedynie pliki CDDA. Dyski CD o mieszanych formatach nie są obsługiwane.

---



Aby odtworzyć dysk Audio CD znajdujący się w napędzie optycznym, gdy komputer pracuje już w trybie muzycznym, ale jest ustawiony do odtwarzania plików MP3, należy nacisnąć przycisk/klawisz **Wstecz**, wybrać w katalogu źródłowym na konsoli muzycznej pozycję **CD-Drive**, a następnie nacisnąć przycisk/skrót klawiaturowy Odtwórz/Wstrzymaj.

---

# Pliki MP3

## Przed rozpoczęciem

Aby możliwe było odtworzenie plików MP3 w oprogramowaniu QuickPlay, pliki te muszą się znajdować na dysku CD lub w folderze Muzyka udostępniona na dysku twardym.



Aby możliwe było uzyskanie dostępu do znajdującego się na dysku twardym folderu Muzyka udostępniona oraz zarządzanie jego zawartością, komputer musi pracować w systemie Windows.

Aby uzyskać dostęp do domyślnego folderu Muzyka udostępniona na dysku twardym, należy:

- W systemie Windows XP Home:

Wybrać kolejno **Start > Mój komputer > Dokumenty udostępnione > Muzyka udostępniona**.

- W systemie Windows XP Professional:

Wybrać kolejno **Start > Mój komputer > Dysk lokalny (C:) > Documents and Settings > All Users > Dokumenty udostępnione > Muzyka udostępniona**.

Wszelkie czynności związane z zarządzaniem folderem Muzyka udostępniona na dysku twardym (np. dodawanie, usuwanie lub przenoszenie utworów bądź podfolderów) należy wykonywać za pomocą standardowych procedur Eksploratora Windows.

Aby uzyskać odpowiednie instrukcje, należy wybrać kolejno **Start > Pomoc i obsługa techniczna**.



Gdy komputer jest ustawiony do odtwarzania plików MP3 przechowywanych w znajdującym się na dysku twardym folderze Muzyka udostępniona, nagłówkiem obszaru źródła jest *My Music (Moja muzyka)*.

## Odtwarzanie plików MP3

Aby odtworzyć pliki MP3 przechowywane na dysku twardym, gdy komputer jest wyłączony, znajduje się w stanie hibernacji systemu Windows lub w trybie DVD oprogramowania QuickPlay:



Informacje o odtwarzaniu plików MP3 znajdujących się na dysku CD można znaleźć w części „[Odtwarzanie dysków Audio CD](#)” wcześniej w tym rozdziale.

1. Naciśnij przycisk muzyczny, aby otworzyć tryb muzyczny oprogramowania QuickPlay.
2. W katalogu źródłowym wybierz folder **My Music**, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.



Więcej informacji można znaleźć w części „[Nawigacja w obrębie katalogu źródłowego](#)” wcześniej w tym rozdziale.

3. Dodaj do listy odtwarzania żądane pliki MP3.



Aby dodać do listy odtwarzania plik MP3 z folderu My Music, należy zaznaczyć plik za pomocą klawiszy ze strzałkami, a następnie nacisnąć przycisk/klawisz **Ok**.

4. Zaznacz element na liście odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Odtwórz/Wstrzymaj**.

Więcej informacji o dodawaniu elementów do listy odtwarzania lub usuwaniu ich, zmianie kolejności odtwarzania lub ustawianiu komputera do powtarzania odtwarzania można znaleźć w następnej części — „[Zarządzanie listą odtwarzania](#)”.

## Zarządzanie listą odtwarzania

Lista odtwarzania to lista elementów wybranych z folderu Muzyka udostępniona lub dysku CD znajdującego się w napędzie optycznym. Dany element może zostać odtworzony w trybie muzycznym dopiero po dodaniu go do listy odtwarzania.

Oprogramowanie QuickPlay zapamiętuje i wyświetla ostatnią listę odtwarzania po wyłączeniu komputera. Jeżeli folder Muzyka udostępniona w systemie Windows zostanie zmodyfikowany, oprogramowanie QuickPlay zaktualizuje odpowiednio listę odtwarzania.

## Dodawanie wybranego elementu do listy odtwarzania

*Gdy w napędzie optycznym znajduje się dysk Audio CD, można dodać do listy odtwarzania cały dysk CD lub określoną ścieżkę.*

Aby dodać do listy odtwarzania cały dysk CD:

- » W katalogu źródłowym wybierz pozycję **CD Drive**, a następnie naciśnij przycisk/skrót klawiaturowy **Odtwórz/Wstrzymaj**. Wszystkie ścieżki znajdujące się na dysku CD zostaną dodane do listy odtwarzania i komputer rozpocznie odtwarzanie dysku.

Aby dodać do listy odtwarzania określoną ścieżkę:

1. W katalogu źródłowym wybierz pozycję **CD Drive**, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
2. Wybierz ścieżkę w katalogu źródłowym, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.



Jeżeli dysk Audio CD zawiera zarówno pliki CDDA, jak i MP3, oprogramowanie QuickPlay załaduje na listę odtwarzania jedynie pliki CDDA. Dyski CD o mieszanych formatach nie są obsługiwane.

---

*Gdy komputer jest ustawiony do odtwarzania plików MP3 ze znajdującego się na dysku twardym folderu Muzyka udostępniona, zawartość folderu Muzyka udostępniona zostanie wyświetlona w katalogu źródłowym. Do listy odtwarzania można dodawać jedynie pliki MP3, nie podfoldery.*

Aby dodać plik MP3 z katalogu źródłowego do listy odtwarzania:

- » Zaznacz plik MP3, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.



Aby dodać do listy odtwarzania utwór z podfolderu, należy najpierw otworzyć folder.

---

## Usuwanie wybranego elementu z listy odtwarzania

Aby usunąć wszystkie elementy z listy odtwarzania:

- » Wybierz regulator Wyczyść, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.

Aby usunąć jeden element z listy odtwarzania:

- » Zaznacz element, wybierz regulator Wyczyść, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.

Aby usunąć więcej niż jeden element z listy odtwarzania:

1. Zaznaczaj poszczególne elementy, naciskając za każdym razem przycisk/klawisz **Ok**.
2. Po zaznaczeniu wszystkich elementów przeznaczonych do usunięcia wybierz regulator Wyczyść, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.



Regulator Wyczyść znajduje się na prawym brzegu konsoli muzycznej.

---

## Zmiana kolejności elementów na liście odtwarzania

Aby zmienić kolejność elementów na liście odtwarzania:

1. Zaznacz ścieżkę do przeniesienia.
2. Wybierz regulator Przenieś ścieżkę w górę lub Przenieś ścieżkę w dół, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.

## Zapisywanie listy odtwarzania

Listę odtwarzania utworzoną w oprogramowaniu QuickPlay można zapisać. Wszystkie listy odtwarzania są zapisywane w katalogu Muzyka udostępniona/My Playlist.

Aby zapisać listę odtwarzania:

- » Wybierz regulator Dodaj listę odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.



Zapisywane listy odtwarzania są nazywane automatycznie według daty i godziny. Nazwy list odtwarzania można zmieniać tylko w systemie Windows (podobnie tylko w systemie Windows można je usuwać).

---



---


# Odtwarzanie dysków DVD

W trybie DVD oprogramowania QuickPlay można oglądać filmy z dysków DVD lub Video CD.

## Otwieranie trybu DVD

Aby otworzyć tryb DVD oprogramowania QuickPlay — gdy komputer jest wyłączony, znajduje się w stanie hibernacji systemu Windows lub w trybie muzycznym oprogramowania QuickPlay:

» Naciśnij przycisk DVD.

Element	Opis
 Przycisk DVD	Otwiera tryb DVD oprogramowania QuickPlay.



Oprogramowanie QuickPlay nie może zostać uruchomione, jeśli komputer znajduje się w stanie wstrzymania systemu Windows.

---




Jeżeli przycisk DVD zostanie naciśnięty, gdy:

- W napędzie optycznym znajduje się obsługiwany dysk DVD lub Video CD, nie zachodzi potrzeba wykonywania żadnych czynności. (Rozpocznie się odtwarzanie dysku).
  - Napęd optyczny nie zawiera obsługiwanego dysku DVD lub Video CD, zostanie jedynie wyświetlony ekran oprogramowania HP QuickPlay. Aby kontynuować pracę w trybie DVD, należy włożyć obsługiwany dysk DVD lub Video CD do napędu optycznego.
- 

## Odtwarzanie dysku DVD lub Video CD

Aby odtworzyć dysk DVD lub Video CD w oprogramowaniu QuickPlay:

1. Włóż dysk DVD lub Video CD do napędu optycznego i zamknij tacę napędu. (Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dołączonej do komputera).
2. Gdy komputer jest wyłączony, znajduje się w stanie hibernacji systemu Windows lub w trybie muzycznym oprogramowania QuickPlay, naciśnij przycisk DVD.
3. Jeżeli odtwarzanie dysku DVD nie rozpocznie się automatycznie, naciśnij przycisk/skrót klawiaturowy Odtwórz/Wstrzymaj.

Przycisk/Skrót klawiaturowy	Element	Opis
 <b>fn+f9</b>	Przycisk/skrót klawiaturowy Odtwórz/Wstrzymaj	Odtwarza/wstrzymuje wybrany element.

Jeżeli dysk DVD nie był jeszcze używany w systemie Windows lub ustawienie regionu obsługiwane go dysku DVD nie zgadza się z ustawieniem regionu napędu optycznego, zostanie wyświetlony komunikat o konieczności zmiany ustawienia regionu DVD napędu optycznego. Instrukcje zmiany ustawienia regionu DVD w systemie Windows można znaleźć w dokumentacji dołączonej do komputera. Aby po zaktualizowaniu ustawień w systemie Windows zastosować je, należy uruchomić ponownie oprogramowanie QuickPlay.



Aby zapobiec utracie obsługi odtwarzania lub obniżeniu jakości odtwarzania:

- Przed rozpoczęciem odtwarzania dysku CD lub DVD należy zapisać swoją pracę i zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.
- Czynności dokowania i oddokowania komputera z opcjonalnego urządzenia dokującego należy przeprowadzać *przed* rozpoczęciem odtwarzania dysku lub *po* jego zakończeniu, nie *podczas* odtwarzania dysku.

---

## Wyświetlanie informacji o poziomie głośności

Aby wyświetlić informacje o poziomie głośności, gdy komputer pracuje w trybie DVD:

- » Naciśnij skrót klawiaturowy **fn+end**. Informacje te są usuwane z ekranu przez system po 5 sekundach.



Wyświetlenie na ekranie informacji o poziomie głośności nie wpływa na odtwarzanie.

---

## Używanie menu DVD

Aby wyświetlić menu dysku DVD lub Video CD podczas odtwarzania dysku:

- » Naciśnij przycisk DVD.

Aby otworzyć element z menu dysku DVD lub Video CD:

- » Za pomocą klawiszy ze strzałkami zaznacz element, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.

## Wyświetlanie tytułu i rozdziału dysku DVD

Aby wyświetlić tytuł i rozdział dysku DVD lub Video CD podczas odtwarzania dysku:

- » Naciśnij skrót klawiaturowy **fn+end**.

Informacje te są usuwane z ekranu po 5 sekundach i wyświetlenie ich nie wpływa na odtwarzanie.



---

# Przełączanie między trybami

## Przełączanie między trybem muzycznym a trybem DVD

Gdy komputer jest włączony i pracuje w oprogramowaniu QuickPlay:

- Aby przełączyć komputer z trybu muzycznego do trybu DVD, należy nacisnąć przycisk DVD.
- Aby przełączyć komputer z trybu DVD do trybu muzycznego, należy nacisnąć przycisk muzyczny.


Element		Opis
	Przycisk DVD	Otwiera tryb DVD oprogramowania QuickPlay.
	Przycisk muzyczny	Otwiera tryb muzyczny oprogramowania QuickPlay.

Przy przełączaniu komputera pomiędzy trybami muzycznym a DVD nie trzeba najpierw zatrzymywać aktualnie odtwarzanego dysku CD lub DVD.

Więcej informacji o otwieraniu trybu muzycznego można znaleźć w części „[Otwieranie trybu muzycznego](#)” w [rozdziale 3](#). Więcej informacji o otwieraniu trybu DVD można znaleźć w części „[Otwieranie trybu DVD](#)” w [rozdziale 4](#).

## Przełączanie między oprogramowaniem QuickPlay a systemem Windows

Ponieważ oprogramowanie QuickPlay nie jest częścią systemu operacyjnego Windows:

- Aby przełączyć komputer z oprogramowania QuickPlay do systemu Windows, należy wyłączyć oprogramowanie QuickPlay, a następnie nacisnąć przycisk zasilania.
- Aby przełączyć komputer z systemu Windows do oprogramowania QuickPlay, należy zainicjować stan hibernacji systemu Windows lub zamknąć system Windows, a następnie otworzyć oprogramowanie QuickPlay.
-  Gdy komputer pracuje w oprogramowaniu QuickPlay, system nie może zainicjować stanu hibernacji. Gdy komputer osiągnie stan krytycznie niskiego poziomu naładowania baterii lub upłynie 5 minut nieaktywności komputera, system wyłączy komputer.

Jeżeli oprogramowanie QuickPlay zostanie otwarte po zainicjowaniu stanu hibernacji systemu Windows, plik hibernacyjny jest zachowywany i można go przywrócić po ukończeniu sesji w oprogramowaniu QuickPlay i zamknięciu tego oprogramowania.

Aby wprowadzić komputer do stanu hibernacji, należy:

- W systemie Windows XP Home:  
Wybrać kolejno **Start > Wyłącz komputer**. Następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz **shift** i wybrać przycisk **Hibernacja**. (Przy naciśniętym klawiszu shift przycisk Stan wstrzymania zmienia się na przycisk Hibernacja).
- W systemie Windows XP Professional:  
Wybrać kolejno **Start > Zamknij > Hibernacja**. Jeżeli opcja Hibernacja nie jest wyświetlona, wybrać opcję **Hibernacja** z listy.




Oprogramowanie QuickPlay nie może zostać uruchomione, jeśli komputer znajduje się w stanie wstrzymania systemu Windows. Podobnie jeśli komputer pracuje w oprogramowaniu QuickPlay, nie można zainicjować stanu wstrzymania.

---

Aby wyłączyć oprogramowanie QuickPlay — zarówno jeśli pracuje w trybie muzycznym, jak i w trybie DVD:

» Naciśnij przycisk zasilania.

Element	Opis
	Przycisk zasilania
	Wyłącza oprogramowanie QuickPlay.

---

Aby wyprowadzić komputer ze stanu hibernacji do systemu Windows po ukończeniu sesji w oprogramowaniu QuickPlay:

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby zamknąć oprogramowanie QuickPlay.
2. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyprowadzić komputer ze stanu hibernacji do systemu Windows.

---

## **Menu konfiguracji odtwarzacza i informacje**

Oprogramowanie QuickPlay umożliwia zmianę ustawień i preferencji poprzez menu konfiguracji odtwarzacza. W oprogramowaniu QuickPlay można też wyświetlić informacje o poziomie naładowania baterii. Więcej informacji znajduje się w kolejnych częściach.



## Wyświetlanie informacji o baterii

Aby wyświetlić poziom naładowania baterii i inne informacje w oprogramowaniu QuickPlay:

- » Naciśnij skrót klawiaturowy **fn+end**. (Informacje są usuwane z ekranu po 5 sekundach).



Wyświetlenie informacji na ekranie nie wpływa na odtwarzanie.

---



Gdy komputer pracuje w oprogramowaniu QuickPlay, wskaźniki naładowania baterii systemu Windows są niedostępne.

---

Gdy komputer znajduje się w trybie DVD, wyświetlane są dodatkowe informacje:

- Procent energii pozostałej w pakiecie baterii
- Bieżący poziom głośności
- Tytuł i rozdział aktualnie odtwarzanego dysku DVD lub Video CD

Gdy komputer pracuje w trybie muzycznym, informacje o poziomie naładowania baterii, poziomie głośności i informacje o dysku CD lub wybranym utworze muzycznym odtwarzanym z dysku twardego są wyświetlane na konsoli muzycznej.

W trybie DVD informacje o baterii, poziomie głośności i dysku są wyświetlane na ekranie wzdłuż obrazu DVD. W trybie muzycznym informacje o baterii są wyświetlane na ekranie wzdłuż konsoli muzycznej.

## Menu konfiguracji odtwarzacza

Menu konfiguracji odtwarzacza umożliwiają powtórzenie całego dysku DVD lub rozdziału dysku DVD oraz dopasowywanie określonych funkcji oprogramowania QuickPlay, np. domyślnego języka, funkcji automatycznego wyłączania, wyjścia audio oraz właściwości obrazu.

### Nawigacja w obrębie menu konfiguracji odtwarzacza

Do nawigacji i ustawiania preferencji w menu konfiguracji odtwarzacza opisanych w kolejnych częściach służą klawisz **esc** ❶, skrót klawiaturowy **fn+esc** ❷ oraz klawisze ze strzałkami ❸. Dodatkowo niektóre modele komputerów przenośnych są wyposażone w przycisk **Ok**, którego można użyć do nawigacji w obrębie menu konfiguracji odtwarzacza. Za pomocą przycisku **Ok** można finalizować swoje wybory w menu konfiguracji odtwarzacza. W przypadku komputerów, które nie są wyposażone w przycisk **Ok**, wybory można finalizować za pomocą klawisza **enter** na klawiaturze.



## Powtarzanie całego dysku DVD lub rozdziału dysku DVD

Aby powtórzyć cały dysk DVD lub rozdział dysku DVD:

1. Gdy komputer pracuje w trybie DVD oprogramowania QuickPlay, naciśnij skrót **fn+esc**, aby wyświetlić menu konfiguracji odtwarzacza.
2. Wybierz menu **Repeat** (Powtórz), a następnie naciśnij klawisz ze strzałką w prawo. Wykonaj następujące czynności:
  - ❑ Aby powtórzyć cały dysk DVD, wybierz opcję **Title** (Tytuł), a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
  - ❑ Aby powtórzyć rozdział dysku DVD, wybierz opcję **Chapter** (Rozdział), a następnie naciśnij przycisk/ klawisz **Ok**.
  - ❑ Aby anulować powtarzanie, wybierz opcję **No** (Nie), a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.

## Zmiana języka oprogramowania QuickPlay

Aby ustawić lub zmienić domyślny język menu konfiguracji i elementów ekranowych oprogramowania QuickPlay:

1. Gdy komputer pracuje w oprogramowaniu QuickPlay, naciśnij skrót **fn+esc**, aby wyświetlić menu konfiguracji odtwarzacza.
2. Wybierz menu **General Settings** (Ustawienia ogólne), a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
3. Wybierz opcję **Menu Language** (Język menu), a następnie naciśnij klawisz ze strzałką w prawo. Wykonaj następujące czynności:
  - ❑ Aby ustawić wyświetlanie elementów oprogramowania QuickPlay w języku angielskim, wybierz opcję **English** (Angielski), a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
  - ❑ Aby ustawić wyświetlanie elementów oprogramowania QuickPlay w innym języku, wybierz ten język, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.

## Aktywowanie i dezaktywowanie funkcji automatycznego wyłączania

Automatyczne wyłączanie to funkcja oprogramowania QuickPlay, która wyłącza komputer po 5 minutach nieaktywności. Na przykład komputer może pozostawać włączony w oprogramowaniu QuickPlay przez 5 minut po odtworzeniu ostatniej ścieżki dysku CD lub ostatniego rozdziału dysku DVD, a następnie być wyłączany przez system.

Funkcja automatycznego wyłączania jest domyślnie aktywna.



Gdy komputer pracuje w oprogramowaniu QuickPlay, system nie inicjuje stanu wstrzymania. Po upływie określonego czasu nieaktywności funkcja automatycznego wyłączania wyłącza komputer.

Aby ustawić preferencje automatycznego wyłączania:

1. Gdy komputer pracuje w oprogramowaniu QuickPlay, naciśnij skrót **fn+esc**, aby wyświetlić menu konfiguracji odtwarzacza.
2. Wybierz menu **General Settings** (Ustawienia ogólne), a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
3. Wybierz opcję **Auto Turn Off** (Automatyczne wyłączanie), a następnie naciśnij klawisz ze strzałką w prawo. Wykonaj następujące czynności:
  - ☐ Aby uaktywnić funkcję automatycznego wyłączania, wybierz opcję **On** (Włącz), a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
  - ☐ Aby dezaktywować funkcję automatycznego wyłączania, wybierz opcję **Off** (Wyłącz), a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.

## Ustawianie preferencji wyjścia audio

---



Gdy komputer pracuje w oprogramowaniu QuickPlay, przycisk komunikacji bezprzewodowej jest nieaktywny. Podczas pracy komputera w oprogramowaniu QuickPlay nie można korzystać z urządzeń bezprzewodowych, np. słuchawek Bluetooth®.

---

Komputer jest domyślnie skonfigurowany do transmitowania *analogowych* sygnałów audio poprzez wyjściowe gniazdo audio (słuchawkowe). Do urządzeń podłączanych do wyjściowego gniazda audio należą słuchawki i głośniki. Więcej informacji o używaniu wyjściowych gniazd audio można znaleźć w dokumentacji dołączonej do komputera.

Komputer może też transmitować *cyfrowe* sygnały audio S/PDIF poprzez złącze audio S/PDIF w opcjonalnym produkcie rozszerzeń HP, np. bazie rozszerzeń do komputerów przenośnych HP xb2000 lub wielofunkcyjnym kablu multimedialnym do komputerów przenośnych HP xc2000. Więcej informacji o tych urządzeniach można znaleźć w dokumentacji dostarczanej przez producenta.

Aby skonfigurować komputer do transmitowania sygnałów audio S/PDIF podczas pracy w oprogramowaniu QuickPlay, należy ustawić preferencję S/PDIF w menu konfiguracji odtwarzacza.

Preferencje audio ustawione w menu konfiguracji odtwarzacza są zachowywane po zamknięciu oprogramowania QuickPlay, ale można je w każdej chwili zmienić.

Aby ustawić preferencje audio oprogramowania QuickPlay:

1. Gdy komputer pracuje w trybie DVD oprogramowania QuickPlay, naciśnij skrót **fn+esc**, aby wyświetlić menu konfiguracji odtwarzacza.

2. Wybierz menu **Audio Output** (Wyjście audio), a następnie naciśnij klawisz ze strzałką w prawo. Wykonaj następujące czynności:
  - ❑ Aby skonfigurować komputer do transmitowania sygnałów audio S/PDIF, wybierz opcję **S/PDIF**, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
  - ❑ Aby skonfigurować komputer do transmitowania analogowych sygnałów audio, wybierz opcję **Analog Speaker** (Głośnik analogowy), a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.

## Ustawianie preferencji obrazu

Możliwe jest dopasowanie koloru, kontrastu i jasności obrazów video wyświetlanych podczas pracy komputera w trybie DVD oprogramowania QuickPlay. Możliwe jest też przywrócenie tym ustawieniom wartości domyślnych w ramach jednej procedury.

## Ustawianie preferencji koloru

Aby dopasować wartości czerwieni i zieleni obrazów video wyświetlanych w oprogramowaniu QuickPlay:

1. Gdy komputer pracuje w trybie DVD oprogramowania QuickPlay, naciśnij skrót **fn+esc**, aby wyświetlić menu konfiguracji odtwarzacza.
2. Wybierz menu **Picture Properties** (Właściwości obrazu), a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
3. Wybierz opcję **Color** (Kolor), a następnie naciśnij klawisz ze strzałką w prawo. Wykonaj następujące czynności:
  - ❑ Aby zwiększyć wartość czerwieni, za pomocą klawiszy ze strzałkami przesun w prawo wskaźnik na pasku koloru, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
  - ❑ Aby zwiększyć wartość zieleni, za pomocą klawiszy ze strzałkami przesun w lewo wskaźnik na pasku koloru, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
4. Aby zamknąć okno, naciśnij klawisz **esc**.

## Ustawianie preferencji kontrastu

Aby dopasować kontrast obrazów wideo wyświetlanych w oprogramowaniu QuickPlay:

1. Gdy komputer pracuje w trybie DVD oprogramowania QuickPlay, naciśnij skrót **fn+esc**, aby wyświetlić menu konfiguracji odtwarzacza.
2. Wybierz menu **Picture Properties** (Właściwości obrazu), a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
3. Wybierz opcję **Contrast** (Kontrast), a następnie naciśnij klawisz ze strzałką w prawo. Następnie:
  - ☐ Aby zwiększyć kontrast, za pomocą klawiszy ze strzałkami przesun w prawo wskaźnik na pasku kontrastu, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
  - ☐ Aby zmniejszyć kontrast, za pomocą klawiszy ze strzałkami przesun w lewo wskaźnik na pasku kontrastu, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
4. Aby zamknąć okno, naciśnij klawisz **esc**.

## Ustawianie preferencji jasności

Zmniejszenie jasności powoduje zredukowanie ilości energii pobieranej przez komputer. Jeżeli oprogramowanie QuickPlay jest używane podczas zasilania komputera za pomocą baterii, zmniejszenie jasności pozwoli wydłużyć czas pracy baterii.

Więcej informacji o oszczędzaniu energii można znaleźć w dokumentacji dołączonej do komputera.

Aby dopasować jasność obrazów wideo wyświetlanych w oprogramowaniu QuickPlay:

1. Gdy komputer pracuje w trybie DVD oprogramowania QuickPlay, naciśnij skrót **fn+esc**, aby wyświetlić menu konfiguracji odtwarzacza.
2. Wybierz menu **Picture Properties** (Właściwości obrazu), a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
3. Wybierz opcję **Brightness** (Jasność), a następnie naciśnij klawisz ze strzałką w prawo. Wykonaj następujące czynności:
  - ☐ Aby zwiększyć jasność, za pomocą klawiszy ze strzałkami przesun w prawo wskaźnik na pasku jasności, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
  - ☐ Aby zmniejszyć jasność, za pomocą klawiszy ze strzałkami przesun w lewo wskaźnik na pasku jasności, a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
4. Aby zamknąć okno, naciśnij klawisz **esc**.

Jasność można też dopasowywać za pomocą skrótów klawiaturowych dostępnych zarówno w oprogramowaniu QuickPlay, jak i w systemie Windows. Skrót **fn+f8** służy do zwiększania jasności, a skrót **fn+f7** — do jej zmniejszania. Więcej informacji o używaniu skrótów **fn+f7**, **fn+f8** i innych skrótów klawiaturowych można znaleźć w dokumentacji dołączonej do komputera.



## Przywracanie domyślnych ustawień właściwości obrazu

Aby przywrócić ustawieniom koloru, kontrastu i jasności w menu Picture Properties (Właściwości obrazu) ich wartości domyślne:

1. Gdy komputer pracuje w trybie DVD oprogramowania QuickPlay, naciśnij skrót **fn+esc**, aby wyświetlić menu konfiguracji odtwarzacza.
2. Wybierz menu **Picture Properties** (Właściwości obrazu), a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.
3. Wybierz opcję **Reset to Default** (Przywróć domyślne), a następnie naciśnij klawisz ze strzałką w prawo.
4. Wybierz przycisk **Yes** (Tak), a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.

## Przywracanie ustawień domyślnych menu konfiguracji odtwarzacza

Wszystkim preferencjom w menu General Settings (Ustawienia ogólne) konfiguracji odtwarzacza można przywrócić wartości domyślne. Do ustawień ogólnych dostępnych w menu konfiguracji odtwarzacza należą:

- Ustawienia języka, opisane w części „[Zmiana języka oprogramowania QuickPlay](#)” wcześniej w tym rozdziale.
- Ustawienia automatycznego wyłączenia, opisane w części „[Aktywowanie i dezaktywowanie funkcji automatycznego wyłączenia](#)” wcześniej w tym rozdziale.

Aby przywrócić wszystkie ustawienia w menu General Settings konfiguracji odtwarzacza:

1. Gdy komputer pracuje w oprogramowaniu QuickPlay, naciśnij skrót **fn+esc**, aby wyświetlić menu konfiguracji odtwarzacza.
2. Wybierz menu **General Settings** (Ustawienia ogólne), a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.

3. Wybierz opcję **Reset to Default** (Przywróć domyślne), a następnie naciśnij klawisz ze strzałką w prawo.
4. Wybierz przycisk **Yes** (Tak), a następnie naciśnij przycisk/klawisz **Ok**.

## Wyświetlanie obrazu na urządzeniu zewnętrznym

W większości konfiguracji gdy komputer pracuje w oprogramowaniu QuickPlay i do portu monitora jest podłączony zewnętrzny monitor VGA, naciskanie skrótu klawiaturowego **fn+f4** powoduje przełączanie obrazu pomiędzy ekranem komputera a monitorem zewnętrznym.

Jeżeli komputer pracuje w systemie Windows, skrót klawiaturowy **fn+f4** pełni dodatkowe funkcje. Informacje o używaniu skrótu klawiaturowego **fn+f4** oraz innych skrótów klawiaturowych w oprogramowaniu QuickPlay i systemie Windows można znaleźć w dokumentacji dołączonej do komputera.



Podczas pracy w oprogramowaniu QuickPlay zamknięcie komputera powoduje wyłączenie wyświetlacza.

---

---

# Indeks

## A

AAC 1–2  
aktywność nośnika,  
przyciski 2–5  
automatyczne wyłączenie 6–5

## C

CDDA 1–2, 3–1  
czas — upłynęło/całkowity 3–4

## D

DVD, przycisk  
położenie 2–3  
używanie 4–1  
DVD-Video 1–2  
dyski Audio CD  
mieszany format  
1–2, 3–1, 3–16  
MP3, pliki 3–15  
odtworzenie 3–12  
wyświetlone ścieżki 3–13  
dyski DVD  
menu 4–4  
odtworzenie 4–1, 4–2  
pasek głośności 4–3  
wyświetlanie tytułu  
i rozdziału 4–4

## F

**fn**, klawisz 2–5

## G

głośność, dyski DVD 4–3  
głośność, przyciski 2–6  
godzina 3–5

## H

hibernacja  
inicjowanie 2–3  
wyprowadzanie 2–3

## I

ikony, utwory i podfoldery 3–9  
iTunes 1–2

## J

jakość odtwarzania 3–13, 4–3  
język, zmienianie 6–4

## K

katalog źródłowy  
nawigacja 3–9  
położenie 3–8  
klawisze  
**fn** 2–5  
skrótów klawiaturowe  
aktywności nośnika 2–5  
strzałka 2–4, 2–7  
konsola muzyczna 3–3

## **L**

- lista odtwarzania
  - dodawanie plików MP3 3–15
  - dodawanie wybranego elementu 3–16
  - nawigacja 3–11
  - położenie 3–8
  - usuwanie wybranego elementu 3–17
  - wyświetlone ścieżki dysku Audio CD 3–13
  - zapisywanie 3–18
  - zarządzanie 3–16
  - zmiana kolejności elementów 3–18

## **M**

- menu konfiguracji
  - odtwarzacza
    - nawigacja 6–3
    - opis 6–3
    - przywracanie ustawień domyślnych 6–10
- mieszany format, dyski CD 1–2, 3–1, 3–16
- MP3, pliki
  - dodawanie do listy odtwarzania 3–15
  - obsługiwane nośniki 1–2, 3–1
  - odtwarzanie 3–14
  - przechowywanie na dysku twardym 1–2, 3–1
  - przechowywanie w folderze Muzyka udostępniona 3–14

- Muzyka udostępniona,
  - folder nawigacja 3–10
  - uzyskiwanie dostępu 1–2, 3–1
  - zarządzanie 3–10
- muzyka, obsługiwane nośniki 1–2

## **N**

- nagłówek listy odtwarzania 3–5
- Następne/Szybko przewiń do przodu, przycisk 2–5
- Następne/Szybko przewiń do przodu, skrót klawiaturowy 2–5
- nawigacja
  - katalog źródłowy 3–9
  - lista odtwarzania 3–11
  - QuickPlay 2–7
- nawigacja po menu konfiguracji odtwarzacza, skrót klawiaturowy 6–3

## **O**

- obsługiwane nośniki 1–2, 3–1
- obszar katalogu źródłowego i listy odtwarzania 3–3
- obszar tytułu 3–4
- obszar źródła
  - CD-Drive 3–12
  - dyski Audio CD 3–12
  - Muzyka udostępniona 3–14
  - pliki MP3 3–14
  - położenie 3–4
- Odtwórz/Wstrzymaj, przycisk 2–5

Odtwórz/Wstrzymaj, skrót  
klawiaturowy 2–5, 3–12, 4–2  
Ok, przycisk 2–4

## P

panel stanu odtwarzania  
muzyki 3–3, 3–4  
panel sterowania 3–3, 3–6  
pasek głośności 3–5  
podfoldery, ikony 3–9  
poprzedni element,  
wskaźnik 3–5  
Poprzednie/Przeviń do tyłu,  
przycisk 2–5  
Poprzednie/Przeviń do tyłu,  
skrót klawiaturowy 2–5  
powtarzanie  
DVD 6–4  
muzyka 3–7  
preferencje koloru 6–7  
preferencje wyjścia audio 6–6  
przełączanie do lub z systemu  
Windows 5–2  
przełączanie między  
trybami 5–1  
przełączanie wyświetlania,  
skrót klawiaturowy 6–11  
przycisk muzyczny,  
położenie 2–4  
przyciski  
aktywność nośnika 2–5  
DVD 2–3  
głośność 2–6  
muzyka 2–4  
Następne/Szybko przeviń  
do przodu 2–5

Odtwórz/Wstrzymaj 2–5  
Ok 2–4  
Poprzednie/Przeviń  
do tyłu 2–5  
sterowanie nośnikiem 2–4  
Wstecz 2–4  
wyciszanie 2–6  
zasilanie 2–3  
Zatrzymaj 2–5

## R

regulator Dodaj listę  
odtworzania 3–6  
regulator Losowo 3–7  
regulator Początek 3–6  
regulator Wstecz 3–6  
regulator Wyczyść 3–7  
regulatory przenoszenia  
ścieżek 3–7  
regulatory Strona w górę  
i Strona w dół na liście  
odtworzania 3–6  
regulatory Strona w górę  
i Strona w dół w katalogu  
źródłowym 3–6

## S

skrót klawiaturowy  
aktywność nośnika 2–5  
Następne/Szybko przeviń  
do przodu 2–5  
nawigacja po menu  
konfiguracji  
odtworacza 6–3  
Odtwórz/Wstrzymaj  
2–5, 3–12, 4–2

- skróty klawiaturowe
  - Poprzednie/Przewiń do tyłu 2–5
  - przełączanie wyświetlania 6–11
  - wyświetlanie informacji o systemie 4–3, 6–2
  - Zatrzymaj 2–5
  - zmniejszanie jasności 6–9
  - zwiększanie jasności 6–9
- skróty klawiaturowe aktywności nośnika 2–5
- stan wstrzymania, wyprowadzanie 2–3
- sterowanie nośnikiem, przyciski 2–4
- strzałki, klawisze 2–4, 2–7
- Super Video CD (SVCD) 1–2

## **T**

- tryb DVD
  - otwieranie 4–1
  - przełączanie do lub z trybu muzycznego 5–1
- tryb muzyczny, przełączanie do lub z trybu DVD 5–1

## **U**

- urządzenia zewnętrzne 6–11
- utwory, ikony 3–9

## **V**

- Video CD (VCD) 1–2

## **W**

- włączanie komputera 2–3
- właściwości jasności 6–9
- właściwości kontrastu 6–8

- właściwości obrazu 6–7
- wideo, obsługiwane nośniki 1–2
- Windows, przełączanie do lub z oprogramowania QuickPlay 5–2
- wskaźnik baterii 3–5
- wskaźnik następnego elementu 3–5
- wskaźnik odtwarzania 3–5
- wskaźnik odtwarzania losowego 3–5
- wskaźnik powtarzania 3–5
- wskaźnik przewijania katalogu źródłowego 3–8
- wskaźnik przewijania listy odtwarzania 3–8
- wskaźnik wstrzymania 3–5
- wskaźnik zatrzymania 3–5
- wskaźnik, panel stanu odtwarzania muzyki 3–5
- Wstecz, położenie przycisku 2–4
- wyłączanie komputera 2–3
- wyciszenie, przycisk 2–6
- wyświetlanie informacji o systemie, skrót klawiaturowy 4–3, 6–2

## **Z**

- zasilanie, przycisk 2–3
- Zatrzymaj, skrót klawiaturowy 2–5
- zmniejszanie jasności, skrót klawiaturowy 6–9
- zwiększanie jasności, skrót klawiaturowy 6–9